


高所作業車 - 基本的な操作方法



1. 安全な駐車位置を確保し、ギアをニュートラルに、パーキングブレーキを引き、PTOレバーを入れます。走行時は必ずPTOを切ってください

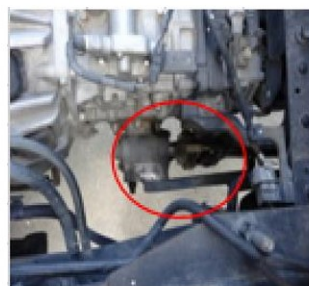

2. PTOが入ると、エンジン横のシャフトが回転し始め、作動油ポンプが動き始めます。




3. 走行車両に注意しながら、片側ずつアウトリガーを張りだします。



4. 地面を傷つけないようにベースマットを敷いてから、アウトリガーを出します。



5. パーキングブレーキは後輪をロックするため、前方のアウトリガーから出します。

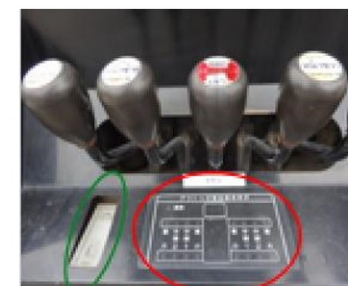

6. インジケーターにて張り出し幅と設地状態を確認します。もし設地されていない場合は、点滅し、上部操作ができません。



7. 起伏、旋回、伸縮の順で操作してください。ブームを伸ばした状態で旋回すると遠心力が働き、バケットが大きく揺れることがあります。



8. 緊急停止スイッチを押すと全ての操作が不可になります。もし危ないと感じた際は、いち早くスイッチを押し中断してください。



9. 高所作業車には予備のモーターがあります。ガス欠やエンジントラブルなどの際、活用してください



10. ブームを格納していない状態では、アウトリガーを操作できません。



11. トラックは前方にエンジンがあるため重く、後方にブームを旋回して作業することを勧めいたします



12. アウトリガーを格納する際は、後方から前方の順に行ってください。順序を間違えると車体が滑りだす危険性があります。