
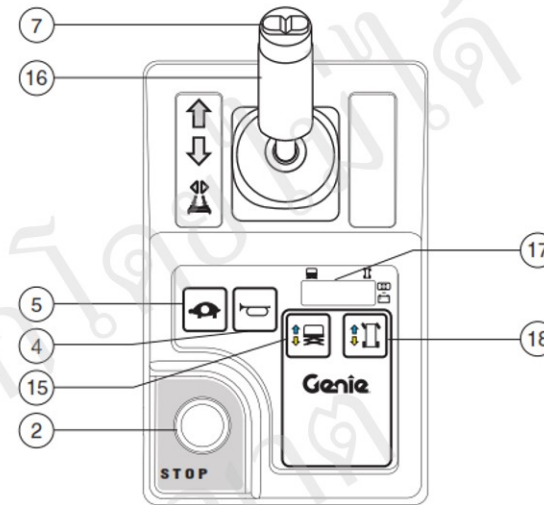


# ปุ่มและสวิตช์ควบคุมด้านบนรถกระเช้าขากรรไกร **Genie**

## Scissors Lift

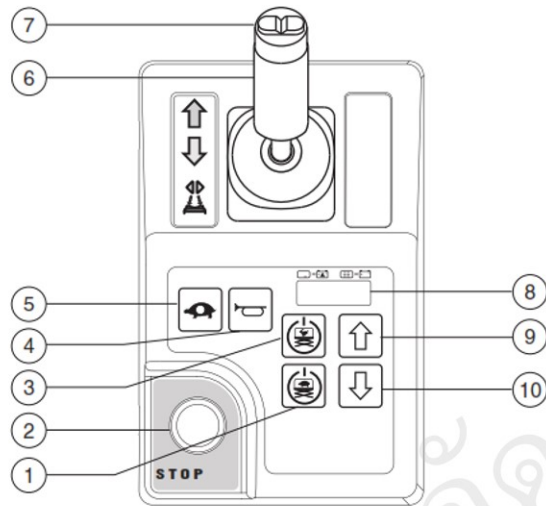

ปุ่มคอนโทรลด้านบนรถกระเช้า  
แบบที่ 1 แบบที่ 2

1. ปุ่มเปิดการทำงานของกระเช้าแบบช้า
2. สวิตช์ฉุกเฉิน
3. ปุ่มปิดการทำงานของกระเช้าแบบเร็ว
4. ปุ่มกดแทรก X
5. ปุ่มเลือกความเร็วในการเคลื่อนที่ในระดับช้า
6. จอยบังคับการเคลื่อนที่ เดินหน้า/ถอยหลัง
7. ปุ่มบังคับเลี้ยว ซ้าย/ขวา

8. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด
9. ปุ่มเลือกกระเช้ายกขึ้น
10. ปุ่มเลือกกระเช้าลดลง
17. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด
16. จอยบังคับการเคลื่อนที่และบังคับกระเช้า
17. หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่และข้อผิดพลาด
18. ปุ่มเลือกคอนโทรลการเคลื่อนที่