


ปุ่มและสวิตช์ควบคุมลิฟท์กระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น Genie Z45/25J DC

ปุ่มและสวิตช์ควบคุมด้านล่าง

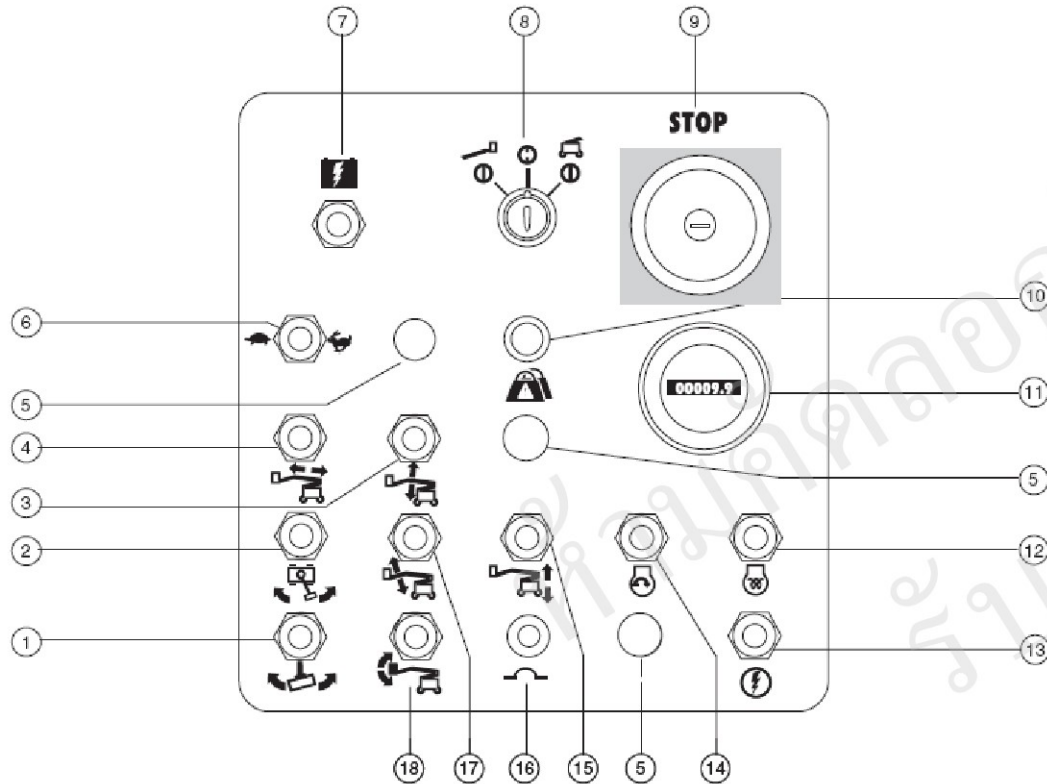

1. สวิตช์ควบคุมการหมุนซ้าย-ขวา ของกระเช้า
2. สวิตช์ควบคุมการหมุนฐานเครื่อง
3. สวิตช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน 1 (ท่อนบน)
4. สวิตช์ควบคุมการยืด-หดแขนบูมท่อน 1 (ท่อนบน)
5. ไม่ใช่
6. สวิตช์ปรับความเร็วการขับเคลื่อน (เต่า/กระต่าย)
7. สวิตช์ระบบไฟสำรอง
8. สวิตช์กุญแจเลือกควบคุมที่ด้านล่าง/ปิด/ควบคุมที่กระเช้า
9. ปุ่มสวิตช์หยุดฉุกเฉิน
10. ปุ่มเตือนการยกน้ำหนักเกินที่กำหนด (เสริม)
11. มาตรวัดชั่วโมงการทำงาน
12. สวิตช์อุ้งเครื่องยนต์เตรียมสตาร์ท
13. สวิตช์ควบคุมการทำงานที่แผงด้านล่างทั้งหมด
14. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (IC,Bi-energy)
15. สวิตช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน 2 (ท่อนล่าง)
16. เบรกเกอร์ 10 แอมป์สำหรับแผงควบคุมไฟฟ้า
17. สวิตช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนจับท่อน 3 (เสริม)
18. สวิตช์ควบคุมการขึ้น-ลงของกระเช้า