


# ปุ่มและสวิตช์ควบคุมด้านบนกระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น

## Genie Z45/25J DC

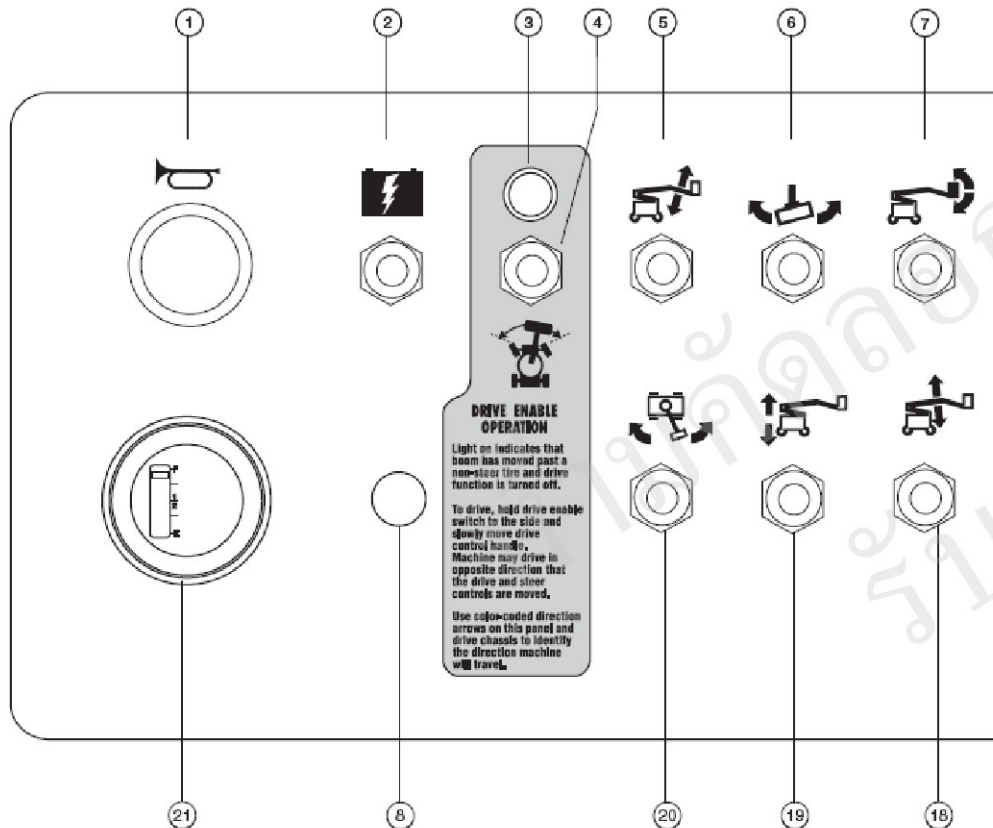

1. ปุ่มสัญญาณแตร
2. สวิตช์ระบบไฟสำรอง
3. สัญญาณไฟสีแดงเตือนให้ใช้ Drive Enable
4. สวิตช์ Drive Enable ใช้เมื่อหมุนฐานเกิน 90 องศาจากจุดปกติเพื่อเตือนการหลงทิศทางการเคลื่อนที่
5. สวิตช์ควบคุมการขึ้น-ลงของ Jib (เสริม)
6. สวิตช์ควบคุมการหมุนซ้าย-ขวาของกระเช้า
7. สวิตช์ควบคุมการหมุนขึ้น-ลงของกระเช้า
8. ไม่ใช่
18. สวิตช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน1 (ท่อนบน)
19. สวิตช์ควบคุมการขึ้น-ลงแขนบูมท่อน2 (ท่อนล่าง)
20. สวิตช์ควบคุมการหมุนฐานเครื่อง
21. ตัวบอกระดับกำลังไฟของแบตเตอรี่