


# ปุ่มและสวิตช์ควบคุมด้านบนกระเช้า รถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น

## Genie Z45/25J DC

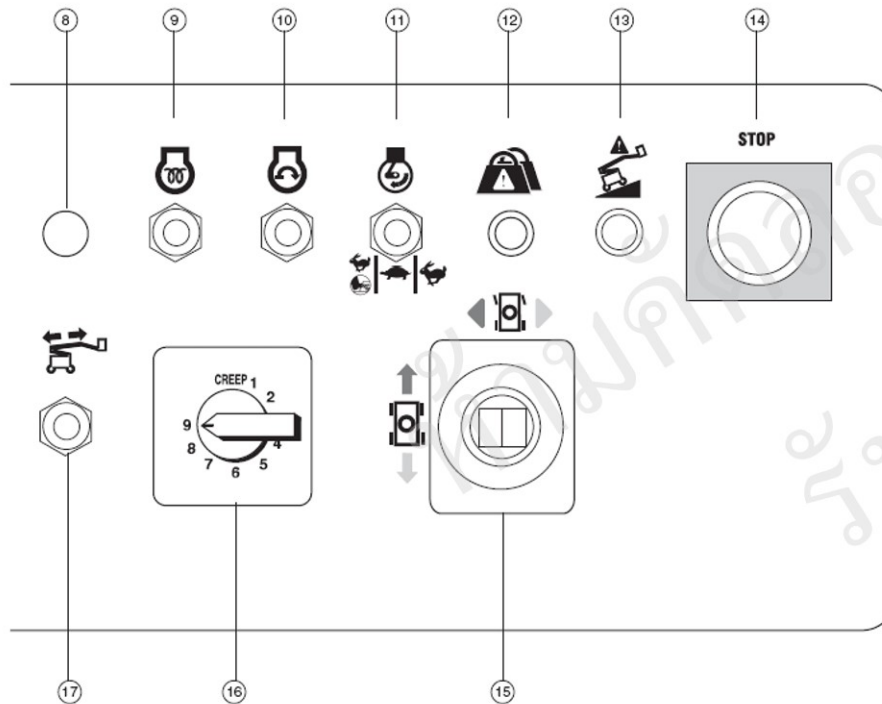

8. ไมค์

9. สวิตช์อุ่นเครื่องยนต์เตรียมสตาร์ท (เครื่องยนต์)

10. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์)

11. ปรับความเร็วรอบเครื่องยนต์ ถอยหลังและควบคุมการเลี้ยวซ้าย-ขวา

12. สัญญาณเตือนการยกน้ำหนักเกินที่กำหนด (เสริม)

13. สัญญาณเตือนการไม่ได้ระดับของเครื่อง (เสริม)

14. ปุ่มสวิตช์หยุดฉุกเฉิน

15. คันโยก Joy-Stick ควบคุมการเคลื่อนที่เดินทาง

16. สวิตช์หมุนควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของแขนบูม

17. สวิตช์ควบคุมการยึด-หยดของแขนบูมตอนที่ 1