

# Skymaster-วิธีการใช้รถกระเช้า



1. เกียร์ฝัก(PTO)  
เวลาขับรถจะต้องปิด  
ไม่เช่นนั้นไฮโดลิกจะ  
ระเบิด



2. ควรเช็คเกียร์ฝัก  
ทุกครั้งว่าทำงานหรือ  
เปล่า




3. เวลาจะกางขาข้าง  
ให้กางขาข้างข้างซ้าย  
และขวาแยกกันทีละ  
ฝั่ง



4. เมื่อกางขาข้างแล้ว  
ควรใช้แผ่นรองทุก  
ครั้ง



5. เวลาดึงเบรคมืออย่าง  
หลังถูกล้อคยงหน้ายัง  
สามารถยับได้ควรตั้ง  
ขาข้างข้างหน้าก่อน

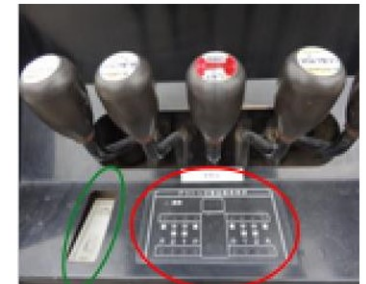

6. เวลาตั้งขาข้างให้เช็คว่า  
มีไฟกระพริบรีเปล่า  
ถ้ามีจะไม่สามารถบังคับ  
ขาข้างได้



7. ยกบูม, ยึดบูมและ  
สวิงบูมสุดท้ายเวลา  
เก็บให้หดบูม, สวิงบูม  
และลดบูม



8. ถ้าเกิดเหตุการณ์  
อันตรายให้กดปุ่มสี  
แดงถ้าลิ้มเปิดจะ  
สตาร์ทไม่ติด



9. กรณีที่เครื่องเสียให้  
ใช้มอเตอร์สำรอง  
เก็บบูมสามารถใช้ได้  
15 วินาที ไม่เช่นนั้น  
อาจเกิดไฟไหม้ได้



10. ถ้าเก็บบูมไม่  
เรียบร้อยจะ  
ไม่สามารถเก็บขาข้างได้



11. หน้ารถหน้ารถจะ  
เยอะกว่าข้างหลังรถ  
เวลาทำงานควร  
สวิงบูมไปทำด้านหลัง



12. เวลาเก็บขาข้างให้  
เก็บจากข้างหลังก่อน  
แล้วค่อยเก็บด้านหน้าที่  
หลัง