



กระเช้าเอียง ต้องปรับตัวกระเช้าเป็น 0 องศา

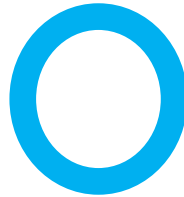

① เปิดฝาที่คอนโทลข้างล่างและเปิดวาล์ว

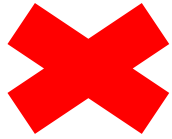

② เอียงตัวกระเช้าโดยยึดและหลวม



③ ปิดวาล์ว



!! หากไม่ปรับกระเช้า จะทำให้มอเตอร์และเฟืองของกระเช้าเสียหายได้



ถ้ามีลูกค้ำอยู่บนตัวกระเช้าที่เอียง

อาจจะเกิดอันตรายได้ !!

