

## ■ ปิดระบบเซฟตี้ทำงาน


1.) ยัดกระเช้าไม่ถึงจุดทำงาน



2.) ปิดระบบเซฟตี้ทำงานให้ลูกค้ำ



3.) เกิดอุบัติเหตุ อันตรายถึงชีวิต

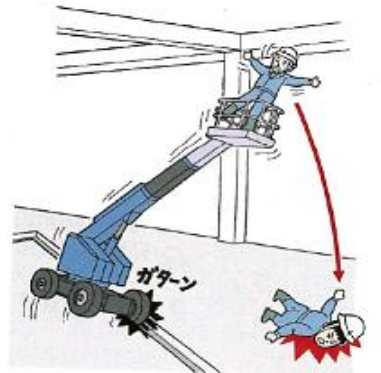

## ■ บังคับบูมไม่ได้ (ฟุตสวิตช์)

1.) บังคับ ตัวบูมไม่ได้ ?



2.) ตัวเหยียบค้าง ยกขึ้นไม่สุด

จอแสดง E-381



3.) สาเหตุมาจากมีเศษวัสดุเข้าไปติดค้าง

ต้องตรวจสอบและทำความสะอาด



หากการทำงานไม่มีปัญหา ไม่ควรปิดระบบเซฟตี้เด็ดขาด