

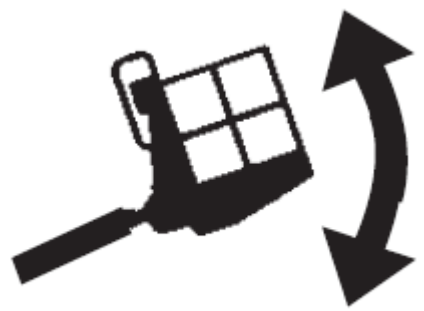


เมื่อมีไฟแสดงขอบเขตแจ้งเตือนเครื่องตัดข้องให้ปฏิบัติดังนี้

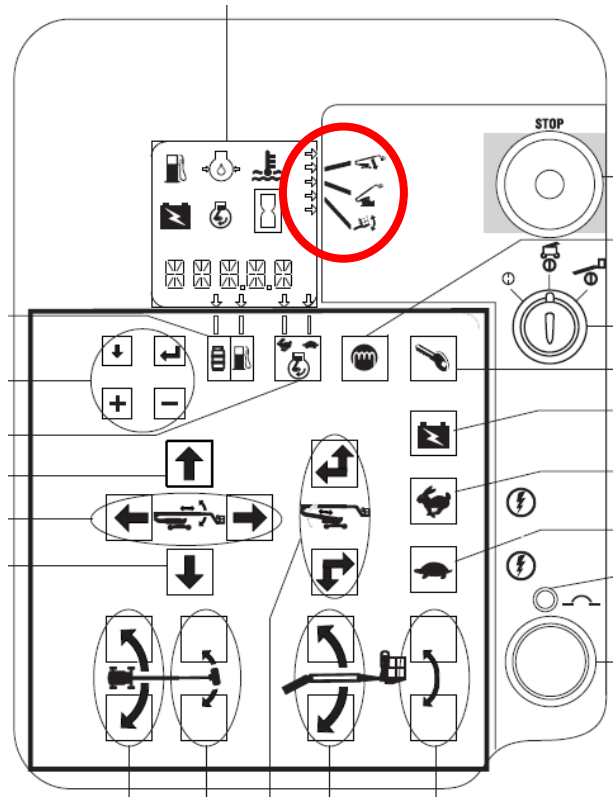

มุมข้างล่างลงไม่ได้

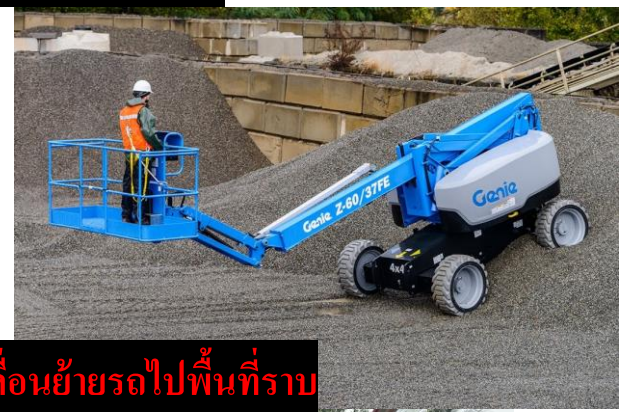

เคลื่อนย้ายรถไปพื้นที่ราบ



ปรับระดับกระเช้าให้ขนานกับพื้น