

■ บั้งค้ำขาข้างไม่ได้

1.) เมื่อเลิกงาน บั้งค้ำขาข้าง ไม่ได้ ?



2.) สาเหตุมาจากการ เก็บกระเช้า ไม่เรียบร้อย/หกลงไม่สุด



3.) หากเก็บกระเช้าไม่ได้ควร ตรวจสอบตัวกระเช้า ใหม่อีกครั้ง




■ บั้งค้ำกระเช้าไม่ได้

1.) บั้งค้ำ กระเช้า ไม่ได้ ?



2.) กางขาข้างไม่เรียบร้อย
จอแสดง 250/J-UP

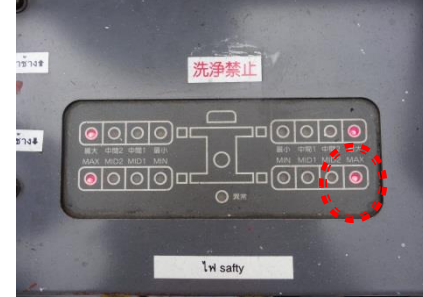

TADANO

3.) ปิดระบบเซฟตี้
และกางขาข้างใหม่อีกครั้ง

AICHI



หากการทำงานมีการขัดข้องให้คนขับรถ ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง