

กรณีที่เป็น **Boom Lift Engine** ที่ไม่มีหม้อน้ำ หากเครื่องยนต์ร้อนโปรดหยุดเครื่องยนต์โดยเร็วที่สุด




วิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหา



1. เปิดฝาครอบข้างรถ



2. ใช้พังก้อนเต่า

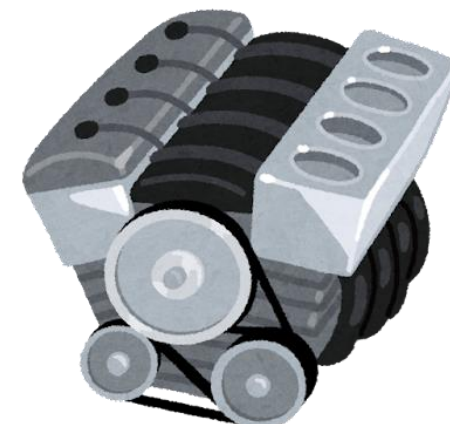

3. ดับเครื่องทุกครั้งเมื่อหยุดใช้งาน