

# ระบบแนวตั้ง/แนวนอน Skymaster Tadano/Aichi

ดันปุ่มกลาง



บังคับขึ้น-ลงไม่ได้

ต้องใช้ตัวนี้

วิธีการแก้ไข



ตรวจสอบสวิทช์ทั้งบนและล่างให้เหมือนกัน

ปัญหา


ห้ามใช้



ห้ามดันปุ่มขึ้น


เมื่อกบคุมขึ้นจะยึดอัตโนมัติ

บังคับแยกกัน (มาตรฐาน)

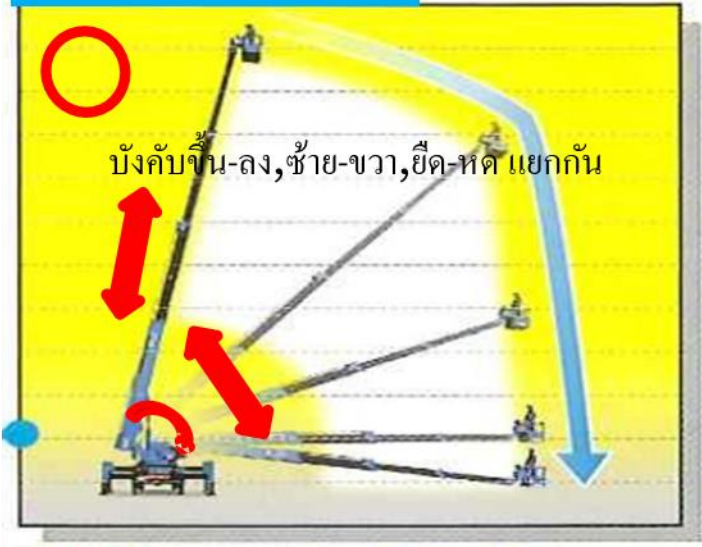

บังคับขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, ยืด-หด แยกกัน

แนวตั้ง/แนวนอน (ห้ามใช้)

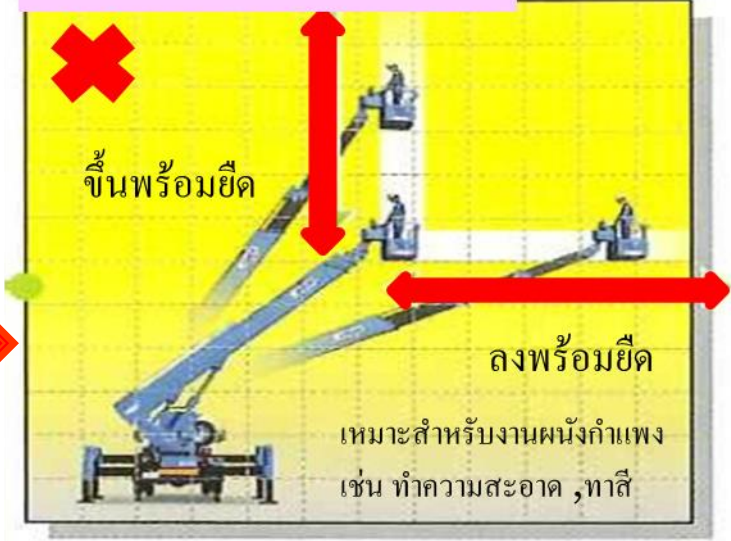

ขึ้นพร้อมยึด

ลงพร้อมยึด

เหมาะสำหรับงานผนังกำแพง เช่น ทำความสะอาด, ทาสี