



วิธีตรวจสอบเลขไมล์รถ

ขั้นตอนการตรวจสอบไมล์ ชั่วโมง

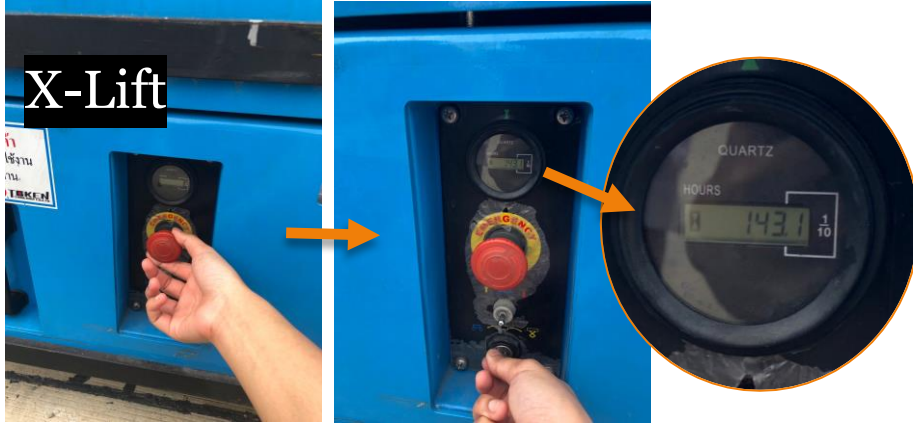

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องส่งให้ทางบริษัท

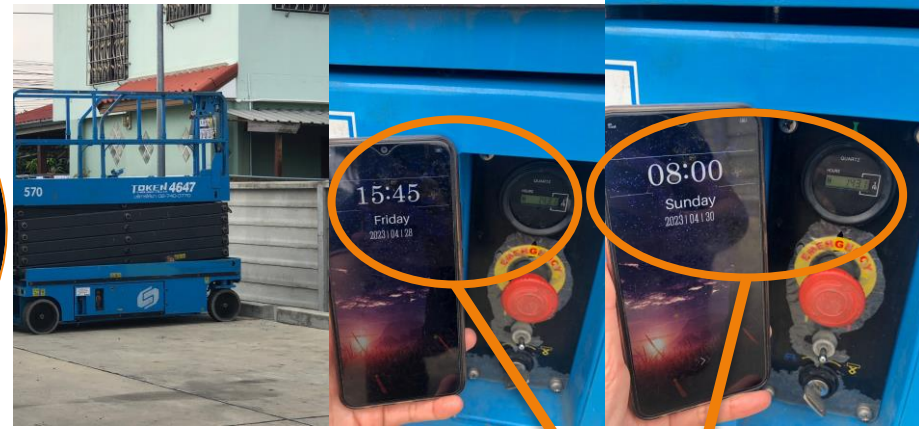

1. ดึงสวิชต์ฉุกเฉิน (E-STOP)

2. บิดกุญแจไปทางซ้าย



จุดจอด

เลขไมล์และชั่วโมงการทำงานจะต้องเหมือนกัน

วันที่ลูกค้าหยุดใช้งาน
ศุกร์ 28/04/2023 เวลา
15.45 น.
เลขไมล์ 143.1 Hrs.

วันที่ขนส่งเข้ารับรถ
อาทิตย์ 30/04/2023
เวลา 08.00 น.
เลขไมล์ 143.1 Hrs.

****หมายเหตุ** ถ้าลูกค้าไม่ส่งรูปถ่ายมาให้ทางบริษัท จะมีการคิดค่าเช่าในวันที่ไม่ใช้งาน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ