


# หน้าจอแสดงผลของชุดควบคุมด้านล่าง ของ Sinoboom

1. หน้าจอแสดงสถานะ
2. ตำแหน่งควบคุมบนกระเช้า
3. ตำแหน่งปิดระบบ
4. ตำแหน่งควบคุมด้านล่าง
5. สวิตช์กุญแจ
6. สวิตช์เปิดระบบควบคุม
7. สวิตช์ควบคุมบูมท่อนล่าง (แขนบูมท่อนที่ 2) ขึ้น/ลง
8. สวิตช์ควบคุมเทิร์นเทเบิล (เอวสวริง)
9. สวิตช์ควบคุมแขนบูมท่อนบน (แขนบูมท่อนที่ 1) เก็บ/ขยาย
10. แตร
11. ปุ่มเปิดเครื่องระบบกันไฟฟ้ (ออฟชั่น)
12. สวิตช์ควบคุมกระเช้าหมุน
13. สวิตช์ควบคุมระดับกระเช้า
14. สวิตช์ควบคุม จีบบูม ขึ้น/ลง
15. ลำโพงเสียงสัญญาณเตือน
16. สวิตช์หยุดฉุกเฉิน
17. สวิตช์ควบคุมบูมท่อนบน (แขนบูมท่อนที่ 1) ขึ้น/ลง

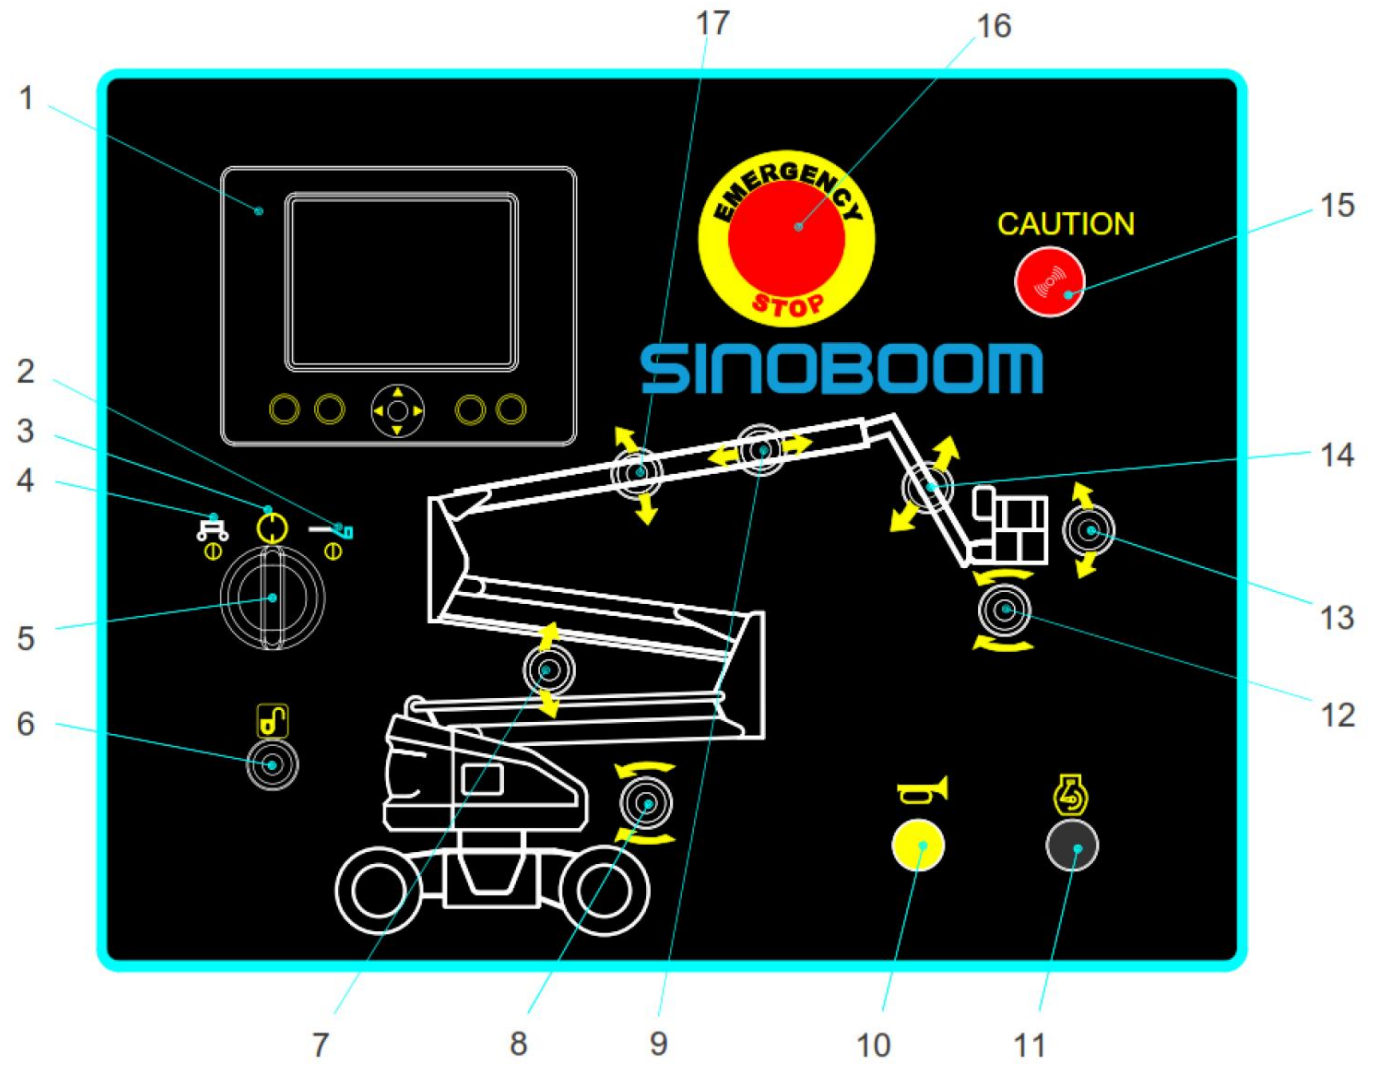

ชุดควบคุมด้านล่าง