



คอมพิวเตอรืจะประมวลผลและแสดงผล



ต้องใช้เวลาสักพักแบตเตอรี่จึงจะแสดงผล




โปรตรัสตาร์ทเครื่องโดยการปิด-เปิด สวิตช์ลูกเงินหลัก

หน้าจอหลักเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่โดยตรง



แสดงแบตเตอรี่แม่นยำ 100%

หากชาร์จแบตเตอรี่ได้ปกติ หน้าจอ BCI จะแสดงสัญลักษณ์ไฟดังนี้

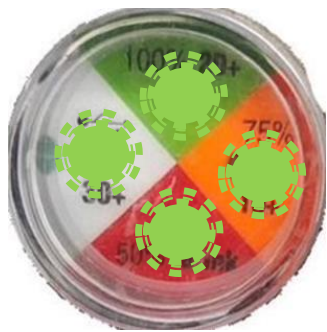

หาก BCI แสดงไฟกระพริบ 2 ครั้ง แสดงว่าแหล่งจ่ายไฟ 220V. มีปัญหา

