


คู่มือการใช้งาน Dingli Personal Lift


แผงควบคุมตัวเครื่องด้านล่าง

Ground Control Panel

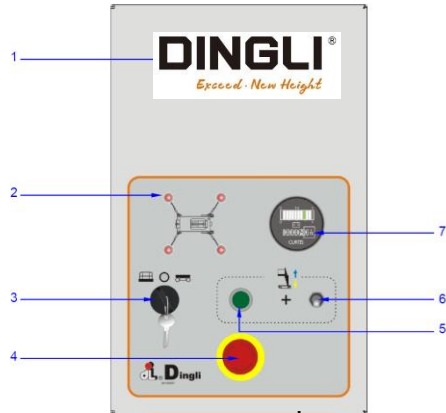


1. หน้าจอแสดงผลแบตเตอรี่และโค้ดความปลอดภัยของเครื่อง
2. ไฟแสดงสถานะของการตั้งขาข้าง
3. สวิตช์ ฉุกเฉิน
4. ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน
5. ปุ่มเริ่มการทำงาน
6. สวิตช์ ขึ้นหรือลงของกระเช้า
7. จอแสดง ไมล์ชั่วโมง

แผงควบคุมตัวเครื่องด้านบนกระเช้า

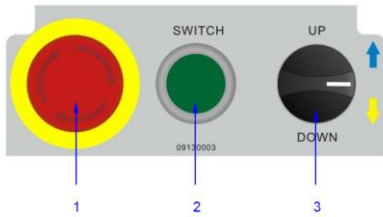


1. ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน
2. ปุ่มเริ่มการทำงาน
3. สวิตช์ ขึ้นหรือลงของกระเช้า

หมุนปรับขาข้างเป็น 0 องศาโดยเช็คจากอุปกรณ์วัดระดับน้ำและ ไฟแสดงสถานะ 4 ด้าน

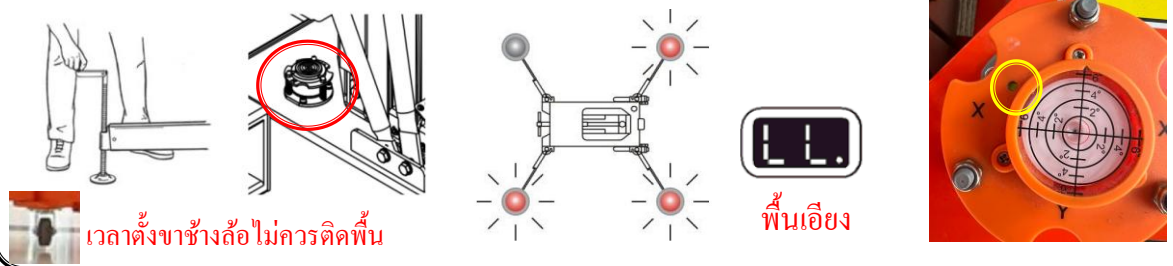


วิธีการเอียงตัวเครื่องเพื่อเข้าพื้นที่ทำงาน (เฉพาะ GTWY12.5/14 เท่านั้น)

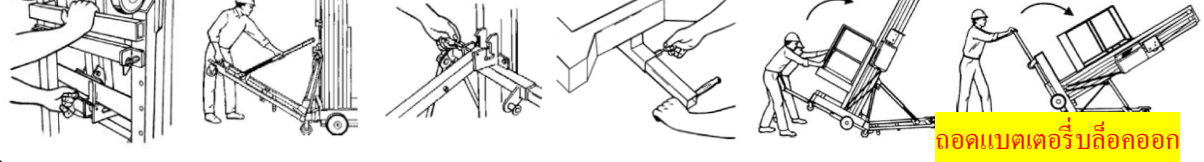

วิธีการขนย้ายเพื่อขึ้นรถขนส่ง (รถกระบะ)



วิธีการยึดตรึงตัวเครื่องขณะขนย้าย

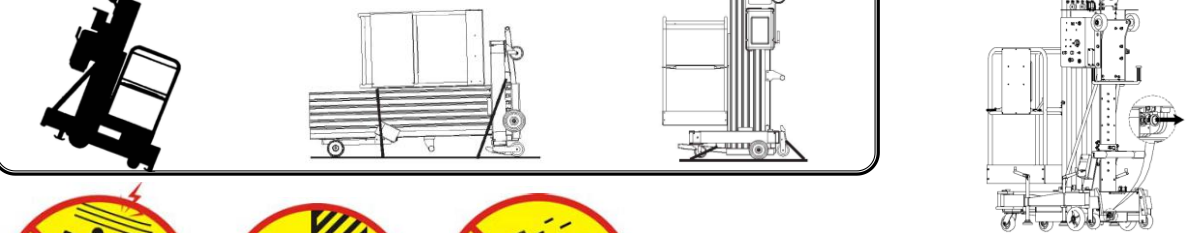

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต / อันตรายจากการชน

รถรองรับน้ำหนัก/จำนวนผู้ขึ้นทำงาน/น้ำหนักกร

GTWY11-1300 /150kg 1คน /470Kg

GTWY12.5-1300 /150kg 1คน /560Kg

GTWY14-1300 /136kg 1คน /600Kg