ตัวบอกระดับแบตเตอรี่ และ การเช็คระดับแบตเตอรี่ JLG 3246ES

3.6 MDI (MULTIFUNCTION DIGITAL INDICATOR)

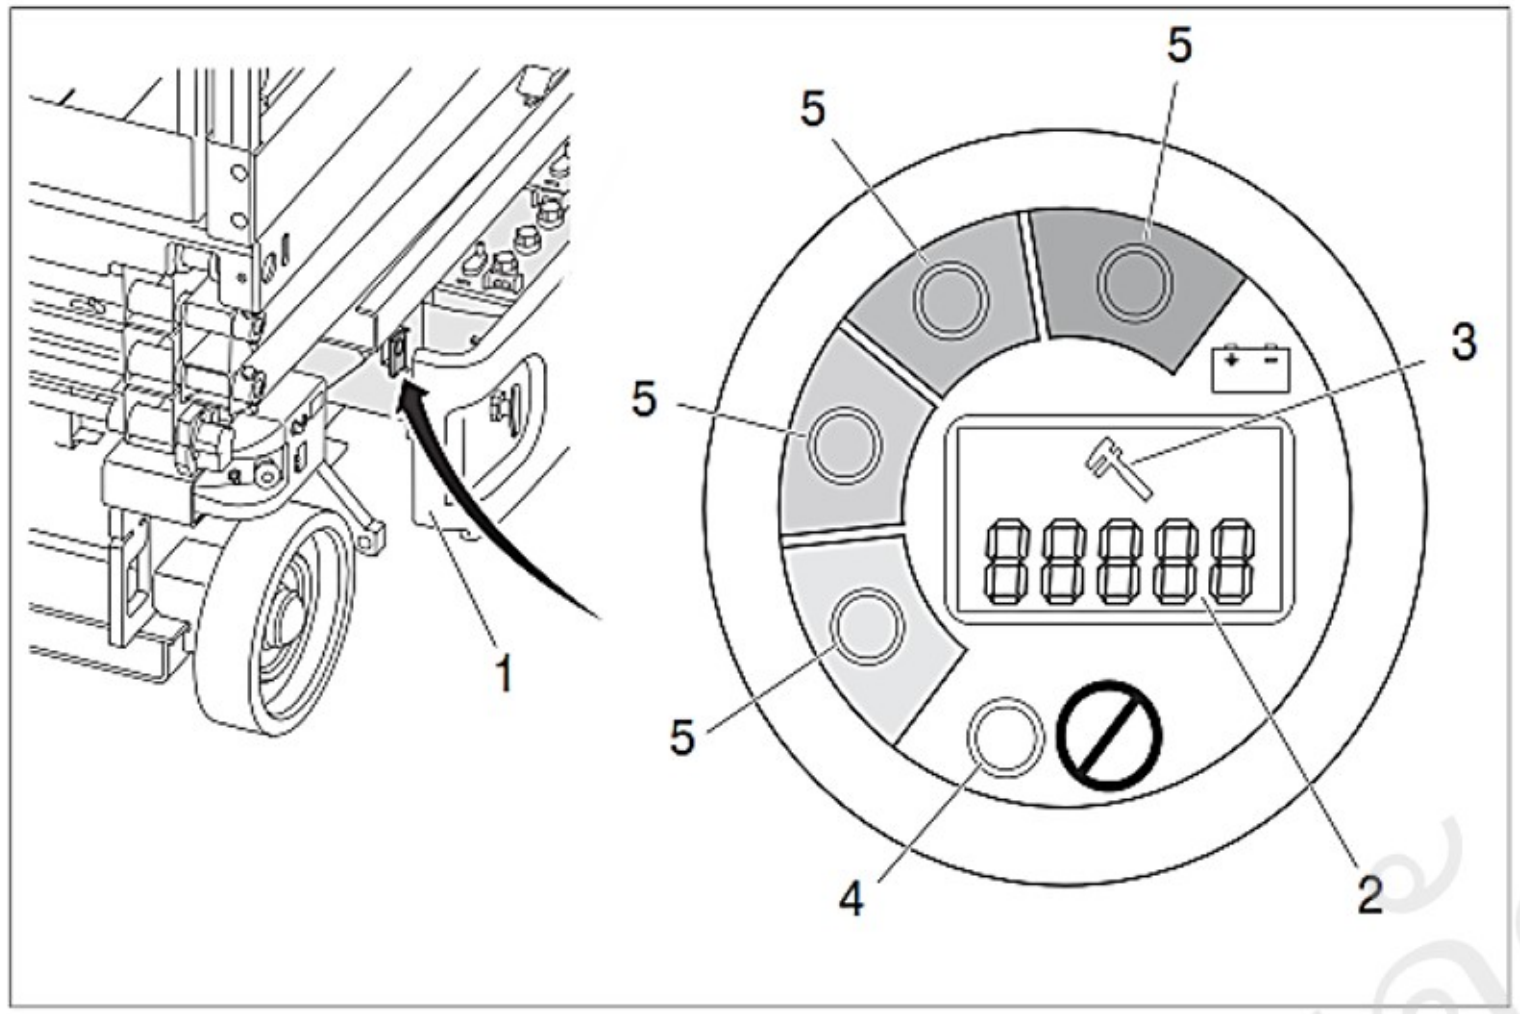

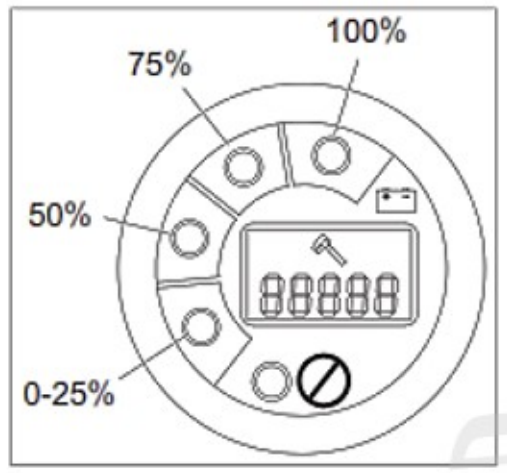

ตัวบอกระดับแบตเตอรี่ และ บอกรหัสผิดพลาด

1. ตำแหน่ง MDI
2. ตำแหน่งแสดงรหัสข้อผิดพลาด
3. สัญญลักษณ์แสดงข้อผิดพลาด
4. LED แสดงข้อผิดพลาด
5. LED แสดงระดับแบตเตอรี่

ห้ามคัดลอก โดยไม่ได้รับอนุญาต

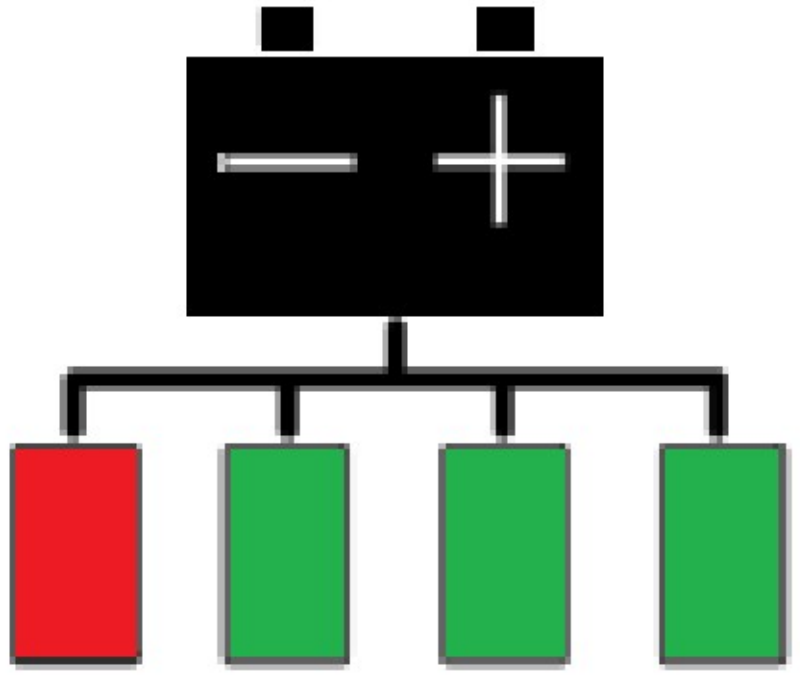

การเช็คระดับแบตเตอรี่

จากคอนโทรลบนกระเช้า ตำแหน่งหมายเลข 5 สามารถดูระดับแบตเตอรี่ได้โดย ไฟจะแสดงทุกดวงและลดระดับลงเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยลง จะดับจากขวาไปซ้าย โดยหากเหลือไฟแดงดวงเดี่ยว ไฟจะเหลือ ระดับ 20% แต่หากไฟแดงกระพริบ เครื่องจะสามารถใช้ต่อได้อีกประมาณ 10 นาที