

# การตั้งขาข้างก่อนใช้งานรถกระเช้า Skymaster



## บาลานซ์ของรถกระเช้า



เครื่องยนต์  
หนัก



รถกระเช้าส่วนหัวรถจะหนักกว่าท้ายรถเพราะส่วนของเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหน้า

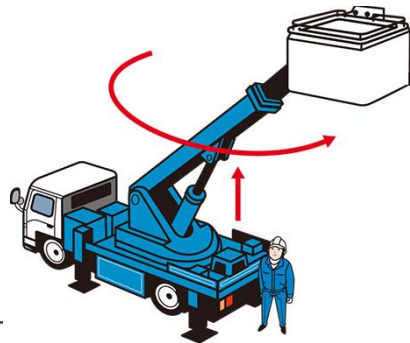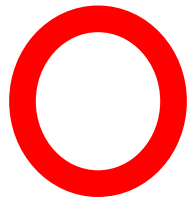

เพราะฉะนั้นไม่ควรยกบูมทำงานด้านหน้าควรสวิงบูมไปทำงานด้านหลัง

## วิธีการตั้งขาข้าง



1. ดึงเบรคมือเพื่อล็อกล้อหลัง แต่ส่วนของล้อหน้าจะยังขยับได้อยู่



1. จึงควรตั้งขาข้างด้านหน้า



2. ตามด้วยการตั้งขาข้างด้านหลัง



3. เก็บขาข้างด้านหลังก่อน



4. เก็บขาข้างด้านหน้าตาม