

Genie Z60DC Foot Switch Error 1521 (แทนเท้าเหยียบใช้งานไม่ได้)

■ Foot Switch Error Z60

เมื่อเริ่มปฏิบัติงาน

รถมุลิฟท์ Z60 หน้าจอจะแสดง

คำว่า **'FOOT SWITCH'** error

(แทนเท้าเหยียบใช้งานไม่ได้)




① ดึง “สวิตช์ฉุกเฉิน” ขึ้น



② รอ 1-2 วินาที หน้าจอจะแสดง

'SYSTEM READY'

(ระบบพร้อมใช้งาน)

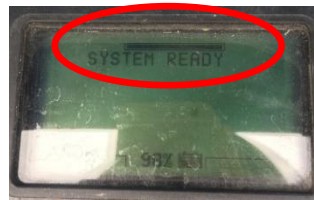

③ หลังจากนั้น เหยียบ **Safety Pedal**

จึงใช้งานได้ปกติ



ID	Component	ID	Name	Cause	Effect	Solution
15	FOOT SWITCH	21	Fault	Stuck ON (on @ power up)	Platform controlled functions disabled	Release foot switch and recycle power Verify: (when activated) · 24V supply on C11-1 (P22PWR WH) · 24V on C11-2, PCON C46-6 GY (C56FTS RD) when pressed, 0V when not pressed
		24	Timeout	ON for > Time out Time		

ระบบไม่พร้อมใช้งาน เพราะ ③ เหยียบแทน Safety

Pedal ① ดึง “สวิตช์ฉุกเฉิน” ขึ้น

ทำผิดขั้นตอนจึงไม่สามารถใช้งานแผงควบคุมบนกระเช้าได้

